Smart Gate - SG302-GB

Zařízení ovládané pomocí GSM, které otevírá brány,garážová vrata, elektrické zámky a zábrany po vytočení čísla do brány nebo do dveří. Když je uživatelské číslo identifikováno jako oprávněný uživatel, relé se zavře a brána se otevře. Přístroj obsahuje jeden výstup – Relé N.O (60V/120mA).

Vlastnosti a výhody:

- Lze je nakonfigurovat pomocí SMS a navíc prostřednictvím webového přístupu (roční předplatné)
- Při vytáčení na jednotku se nic neplatí
- Nastavitelný čas relé
- Velmi malý rozměr 70X50 mm
- Lze uložit až 12,000 uživatelů
- Umožňuje uložit až 1300 dálkových ovladačů
- Optické relé
- Ukládání až 1000 záznamů (Protokol volajících)
- Ovládání odkudkoliv
- 3 LED světla pro úroveň síly signálu a jeden pro síťové připojení

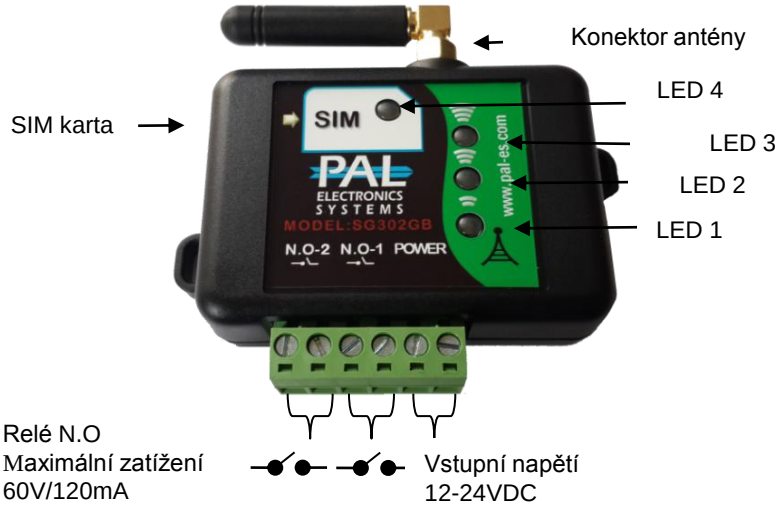

LED světelné označení – popis

LED světla	Význam
LED 1 bliká	Velmi slabý signál **Nedoporučuje se s tím v takovém stavu pracovat**
LED 1 svítí	Slabý signál
LED 1 svítí LED 2 bliká	Průměrný signál
LED 1 svítí LED 2 svítí	Dobrý signál
LED 1 svítí LED 2 svítí LED 3 svítí	Velice dobrý signál
LED 4 bliká	Není síťové připojení nebo nefunguje SIM karta
LED 4 svítí	Přístroj je připojen k síti a SIM karta byla identifikována

Nastavení systému prostřednictvím SMS zprávy:

Na začátku každé zprávy musíte nejprve zadat 4-číselné heslo (standardní heslo je 1111)

Zadání oprávněného uživatele:

Nejprve musíte zadat heslo poté je **mezera** poté je písmeno A **mezera** telefonní číslo které chcete. Můžete také přidat několik uživatelů najednou, mezi více telefonními čísly pište čárku.

Například : 1111 A 052321654 nebo zadat telefonní číslo až 10 uživatelů najednou 1111 A 0523216544,0545417878

Heslo — Telefonní číslo uživatele

Heslo — Telefonní číslo uživatele 1 — Telefonní číslo uživatele 2

Zadání oprávněného uživatele do systému s omezenými vstupy:

Nejprve musíte zadat heslo poté je **mezera** poté je písmeno A **mezera** a telefonní číslo které chcete, poté je **mezera** a písmeno L a počet vstupů, které chcete aby uživatel měl.

Například: 1111 A 052321654 L4

Heslo — Telefonní číslo Uživatele — Počet vstupů pro uživatele

* Toto je příklad pro omezení na 4 vstupy
Telefonní číslo pak bude automaticky vymazáno ze seznamu oprávněných čísel

Možnost výběru relé ke kterému bude přiřazeno číslo:

Zadejte heslo a poté **mezeru**, následuje písmeno A a **mezera** a potom telefonní číslo **čárka** a písmeno R a požadované relé (1(1-relé), 2(2-relé), 3-(relé 1 a 2 relé)).

Například: 1111 A 052321654, R2

Heslo — Telefonní číslo uživatele — Telefonní číslo bude připojeno k relé č.2

* Toto je příklad kdy uživatel je pokaždé identifikován jako relé č.2

R&D International Trade s.r.o, Address: Na kridle 9/129, 160 00, Prague, CZ,
Tel: +420725712482, Email: info@pal-es.cz

Zadání oprávněného uživatele do systému s výběrem času / hodin pro vstup:

Nejprve musíte zadat heslo poté je **mezera** poté je písmeno A **mezera** a telefonní číslo které chcete, poté je **mezera** a písmeno T a zadáte časové rozhraní pro vstup oprávněného uživatele.

Například : 1111 A 052321654 T08:00-18:25

- 1111 – Heslo
- 052321654 – Telefonní číslo uživatele
- T08:00-18:25 – Časové rozhraní pro vstup oprávněného uživatele

Zadání automaticky povolených uživatelů do systému:

Vyplňte seznam oprávněných uživatelů v automatickém procesu, každé číslo které zavolá bránu vstoupí automaticky do seznamu povolených uživatelů, číslo povolených uživatelů můžete nastavit automaticky zadáním příkazu SN.

Například : 1111 SN 50

- 1111 – Heslo
- 50 – Počet uživatelů kteří se automaticky přihlásí do systému

* Toto je příklad pro 50 oprávněných uživatelů, kteří mají automaticky povolen vstup
* Tato možnost může být zrušena příkazem 1111 SN 0.

Vymazání samotného uživatele:

Zadejte heslo poté je **mezera** a následuje písmeno D **mezera** a poté číslo uživatele kterého chcete vymazat.

Například: 1111 D 052321654

- 1111 – Heslo
- 052321654 – Telefonní číslo uživatele

Vymazání všech uživatelů ze systému:

Nejprve zadejte heslo poté je **mezera** a napište slovo CLEAR.

Například: 1111 CLEAR

- 1111 – Heslo

Změna hesla přístroje:

Zadejte staré heslo a poté je **mezera** a poté následuje NP, pak je opět **mezera** a napište nové heslo.

Například: 1111 NP 3333

- 1111 – Staré heslo
- 3333 – Nové heslo

Změna času zavíraní relé:

Zadejte heslo a **mezeru**, napište pásmena RD a poté je **mezera**, zadejte čas ve vteřinách (výchozí je jedna vteřina

Například: 1111 RD 3

- 1111 – Heslo
- 3 – Čas uavření relé ve vteřinách

* V tomot případě se relé zavře na 3 vteřiny

Automatické vytváření událostí (automatické otevření / zavření relé)

Zadejte heslo a poté **mezeru**, poté jsou písmena EV, **mezera** a NO1 / NC1 / N1 **mezera** čas **mezera** dny.

Například: 1111 EV NC1 08:00-20:00 1234 * Tento příkaz je: Zavření relé mezi 08:00 a 20:00 v neděli, pondělí, úterý a středu.

1111 EV NO1 08:00-17:00 1234567 * Tento příkaz je: Otevření relé mezi 08:00 a 17:00 každý den v týdnu.

*** Poznámka – když je nastavená automatická událost aktivní systém nereaguje na uživatele (to znamená, že uživatelé nemůžou otevřít bránu).**

Vložení oprávněného uživatele do systému pro otevření pomocí SMS zprávy:

Zadejte heslo a poté je **mezera** , následuje písmeno A a **mazera** a telefonní číslo které, za ním **čárka** a písmeno C, poté heslo pro otevření brány.

Například: 1111 A 0523179977,C1234 * Zpráva kterou by měl uživatel poslat pro otevření brány je: CD 1234

- 1111 – heslo
- 0523179977 – Telefonní číslo uživatele
- C1234 – Heslo které uživatel zašle přes SMS zprávu pro otevření brány.

Zrušení všech automatických nastavení:

Zadejte heslo a poté je **mezera** , následují písmena EV **mazera** a slovo CLEAR.

Například: 1111 EV CLEAR * tento příkaz vymaže všechny nastavení

***Poznámka: 1)** Systém pracuje prostřednictvím celulární sítě pomocí technologie GSM. V tomto kontextu je výkon systému závislý na existenci pokrytí pro službu GSM. Společnost Pale Electronics Systems Ltd. není koncovým uživatelem, který pokrývá služby celulárních sítí, je povinností zákazníka zajistit, aby byl v technologii GSM přijímána celulární síť.

2) Systém není odolný proti vodě a vlhkosti a měl by být instalován v chráněném prostoru od vody a vlhkosti.

3) Připojení systému k elektrickému zámku vyžaduje instalaci suchého relé mezi motorem a systémem nebo alternativně musí být zakoupen vhodný reléový systém.

R&D International Trade s.r.o, Address: Na kridle 9/129, 160 00, Prague, CZ,
Tel: +420725712482, Email: info@pal-es.cz